SGH-G808

使用手冊

SAMSUNG

使用本使用手冊

本使用手冊是特別設計用來引導您認識手機的各項功能。若要快速開始使用，請參閱「認識您的手機」、「組裝並準備開始使用您的手機」以及「使用基本功能」。

指示圖示

開始使用前，請先熟悉本手冊中您將看到的各圖示：

警告 — 可能會讓您或他人受到傷害的情況

小心 — 可能會損壞您的手機或其他設備的情況

注意 — 注意事項、使用訣竅或其他資訊

▶ **請參閱** — 含有相關資訊的頁面，例如：(▶第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **其後接續** — 您必須選擇執行步驟的選項或功能表順序，例如：按 < **功能表** > → **訊息** → **建立訊息**（表示**功能表**其後接續**訊息**和**建立訊息**）。

[ ] **中括弧** — 電話按鍵，例如：[☎]（表示電源／功能表退出鍵）。

< > **角括號** — 可在各畫面中控制不同功能的對應鍵，例如：< **確定** >（表示**確定**對應鍵）。

版權資訊

所有本裝置所含的技術和產品權利均屬於其個別所有者：

- Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標 —Bluetooth QD ID：B013308
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 爲微軟公司的註册商標。

目錄

安全和使用資訊 2
- 安全警告 2
- 安全資訊 4
- 重要使用資訊 6

認識您的手機 8
- 打開包裝 8
- 手機配置 9
- 按鍵 10
- 螢幕 11
- 圖示 12

組裝並準備開始使用您的手機 15
- 安裝 SIM 卡及電池 15
- 爲電池充電 17
- 插入記憶卡（選購） 18

使用基本功能 19
- 開啓和關閉您的手機 19
- 存取功能表 20

自訂您的手機 20
使用基本通話功能 21
發送和檢視訊息 22
加入和搜尋聯絡人 25
使用基本相機功能 26
聆聽音樂 27
上網瀏覽 29

使用進階功能 30

使用進階通話功能 30
使用進階電話簿功能 32
使用進階訊息功能 33
使用進階音樂功能 34

使用工具和應用程式 37

使用無線藍牙功能 37
啓動手機追蹤器 38
錄製和播放語音備忘錄 39
編輯圖像 40
編輯影片 42
使用 RSS 閱讀器 45
上傳相片和影片至網頁 46
使用 Java 遊戲和應用程式 47
新增和檢視世界時間 48
設定和使用鬧鐘 49
使用計算機 50
換算貨幣或度量衡 50
設定倒數計時器 50
使用碼錶 50
建立新工作 51
新增文字備忘錄 51
管理您的日曆 51

功能表功能概觀 a

疑難排解 b

安全和使用資訊

請遵守以下注意事項，以免發生危險或違法情況，並確保您的手機保持在最佳效能。

安全警告

將手機置於遠離兒童或寵物之處

請將您的手機和所有配件置於遠離兒童或動物之處。若吞入小零件，可能會造成窒息或嚴重的人身傷害。

保護您的聽力

使用耳機聆聽高音量，可能會導致聽力受損。僅使用必要的低音量設定來聆聽對話或音樂。

請小心安裝手機和設備

請確保牢固地裝好您車內的手機或相關設備。請避免將手機和配件放在靠近氣囊或裝設氣囊的區域。氣囊快速膨脹時，不當的安裝無線設備可能會造成嚴重的人身傷害。

小心處理和棄置電池及充電器

- 請只使用三星核可並專爲您手機設計的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能會造成嚴重的人身傷害或導致手機損壞。
- 切勿將電池投入火中。棄置用過的電池時，請遵守所有當地規定。
- 切勿將電池或手機置於加熱裝置之上或之內，如：微波爐、電爐或暖爐。電池過熱時可能會爆炸。
- 切勿壓碎或穿刺電池。請避免讓電池受到外界高壓，以免造成電池內部電路板短路和過熱。

避免干擾心律調整器

根據製造商、獨立研究團體和無線技術研究單位的建議，請將手機保持在離心律調整器至少 15 cm (6 英吋) 的地方，以避免可能的干擾。若您懷疑您的手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機，並聯繫該心律調整器或醫療裝置的製造商以尋求指示。

在潛在危險的環境下請關閉手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物之處，請勿使用手機。請隨時依警告標誌牌或指示關閉手機。在燃料或化學庫房、輸送區或爆破區域內或附近時，您的手機可能會引起爆炸或火災。

不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及配件存放在同一車廂內。

降低因重複性動作引起人身傷害的風險

發送文字訊息或玩手機遊戲時，請輕握手機並輕按按鈕，使用可減少按鍵次數的特殊功能（如範本和預測性文字），並適時休息。

小心

安全資訊

保持行車安全

請避免在駕車時使用手機，並遵守所有駕車期間的手機使用限制規定。儘可能使用免持配件來增進您的安全。

遵守所有安全警告和規定

請遵循所有特定區域內手機限用的規定。

請只使用三星核可的配件

使用不相容的配件可能會損壞您的手機或造成人身傷害。

鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或保健設施內的醫療設備。請遵守所有來自醫療人員的規定、張貼警告和指示。

在飛機上請關閉手機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛機的設備。請遵守所有航線規定。當航線人員指示時，請關閉您的手機或切換至停用無線功能的模式。

避免電池和充電器受損

- 避免讓電池暴露在極熱或極冷的溫度下（低於 0° C/32° F 或高於 45° C/115° F）。溫度急遽變化可能會降低充電力並縮短電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物品，以免電池的正負端子連結，導致暫時或永久性的電池損壞。
- 切勿使用損壞的充電器或電池。

小心使用您的手機

- 請勿弄濕您的手機—液體可能會造成嚴重損壞。請勿以濕手拿取話機。手機受潮損壞可能會讓您的製造商保固失效。
- 避免在充滿塵埃和不潔之處使用或存放您的手機，以免損壞可拆卸的零件。
- 手機爲複雜的電子裝置—請避免讓手機受到撞擊和粗暴地使用，以免造成嚴重損壞。
- 請勿爲手機上塗料，因塗料可能會阻塞手機的可拆卸零件，並妨礙手機正常運作。
- 避免在兒童或動物的眼睛附近使用手機的相機閃光燈或燈光。
- 您的手機和記憶卡可能會因暴露在磁場下而損壞。請勿使用帶有磁性的隨身袋或內含磁性物的配件，或是讓您的手機長時間碰觸磁性物品。

避免干擾其他電子裝置

您的手機會發射無線電射頻（RF）訊號，可能會干擾無防護或防護不佳的電子設備，如心律調整器、助聽器、醫療裝置和其他家用或車用電子裝置。請向電子裝置的製造商諮詢解決干擾問題的方式。

重要使用資訊

請以正確姿勢使用您的手機

避免碰觸到手機的內部天線。

請只讓合格人員維修您的手機

讓不合格的人員維修您的手機，可能會損壞手機而致保固資格失效。

確保電池和充電器的最長壽命

- 避免充電超過一週的時間，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池不使用會隨時間而放電，因此使用前必須重新充電。
- 充電器不使用時，請將電源拔除。
- 請勿將電池作爲他用。

小心使用 SIM 卡和記憶卡

- 請勿在手機轉移資料或存取資訊時取出卡片，以免造成資料遺失和／或卡片或手機損壞。
- 避免讓卡片受到撞擊、靜電和其他電子裝置的電氣干擾。
- 記憶卡經常抹寫會縮短壽命。
- 不要使用手指或金屬物接觸記憶卡的金色接點或接頭。如果記憶卡髒了，請用軟布擦拭。

確保緊急服務的取得

您的手機可能無法在部分區域或環境下撥打緊急電話。前往遙遠或未開發地區前，請事先計劃其他連絡緊急服務人員的方法。

電磁波能量吸收比值（SAR）認證資訊

您的手機符合 CNS 14959 對人體暴露在無線電和電信通訊裝置所發射出無線電射頻（RF）的標準限制。該標準禁止銷售暴露值超過每公斤人體組織 2 瓦之最大值（即電磁波能量吸收比值，或 SAR）的手機。

認識您的手機

在本節中，您將會認識您手機的配置、按鍵、螢幕和圖示。

打開包裝

檢查您的產品包裝盒內是否提供下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅用充電器（充電器）
- 使用手冊

您手機隨附的物品可能會視區域或服務供應商可取得的軟體或配件而有所不同。

您可向當地三星經銷商購買其他配件。

請只使用三星核可的軟體。盜版或非法的軟體可能會造成損壞或故障，且不在製造商保固範圍內。

手機配置

手機正面包含以下的按鍵和功能：

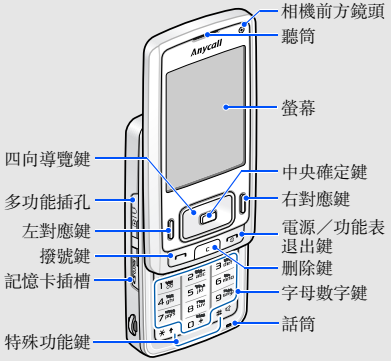

手機背面包含以下的按鍵和功能：

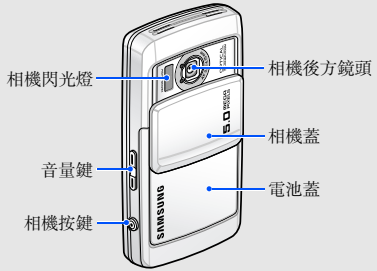

蓋上手機會自動鎖定露在外部的按鍵，避免意外操作手機。要解開按鍵，按 < **解鎖** > → < **確定** >。

按鍵

按鍵	功能
對應鍵	執行螢幕下方所指定的動作
導覽	在待機模式下，進入使用者自訂的功能表（左／右／上／下）；在功能表模式下，捲動瀏覽功能表選項
中央確定	在功能表模式中，選擇反白的功能表選項或確認輸入
撥號	撥打或接聽電話；在待機模式中，檢索最近的已撥電話、未接來電以及已接來電
刪除	刪除應用程式中的字元或項目

按鍵	功能
電源／功能表退出	開啓或關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式中，取消輸入並返回待機模式
字母數字	輸入數字、字母和特殊字元；在待機模式下，按住 **[1]** 可進入語音信箱，按住 **[0]** 可輸入國際長途電話前置碼
特殊功能	輸入特殊字元或執行特殊功能；在待機模式下，按住 **[#]** 啓動靜音設定；按住 **[*]** 在數字間輸入暫停
音量	調整手機音量

按鍵	功能
◎ 相機	在待機模式下，開啓相機（按住）；在相機模式下，拍攝照片或錄製影片

螢幕

您手機的螢幕包含以下三個區域：

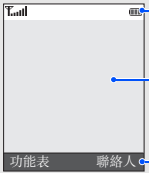

圖示區
顯示不同圖示

文字和圖片區
顯示訊息指示和輸入資訊

對應鍵區
顯示目前指派到各對應鍵的指令

圖示

認識出現在您手機螢幕上的圖示。

圖示	說明
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	正在連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	正在連接 EDGE 網路
	已連接 HSDPA 網路
	正在連接 HSDPA 網路

圖示	說明
	語音通話中
	無可用的服務
	記憶卡已插入
	鬧鐘已啓動
	瀏覽網際網路中
	漫遊中（不在一般服務區內）
	來電轉接功能已啓動
	藍牙已啓動
	藍牙免持套件或耳機已連接
	與電腦同步

圖示	說明
	音樂播放中
	音樂播放暫停
	新文字訊息（SMS）
	新多媒體訊息 (MMS)
	新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	新 Push 訊息
	新配置訊息
	文字訊息已滿

圖示	說明
	多媒體訊息已滿
	電子郵件已滿
	語音信箱已滿
	Push 訊息已滿
	配置訊息已滿
	FM 收音機已開啓
	正常設定已啓動
	寧靜設定已啓動
	駕駛設定已啓動

圖示	說明
	會議設定已啓動
	户外設定已啓動
	離線設定已啓動
	電池電量等級

組裝並準備開始使用您的手機

組裝、設定，並開始使用您的手機。

安裝 SIM 卡及電池

當您申請行動服務後可取得一張用户身分模組（SIM）卡，內有您的申請資料，例如個人識別碼（PIN）以及其他可選購的服務。

安裝 SIM 卡及電池：

1. 取下電池蓋。

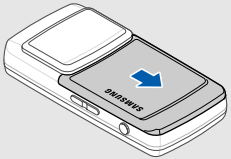

如果手機已經開機，按住 [ ] 關機。

2. 插入 SIM 卡。

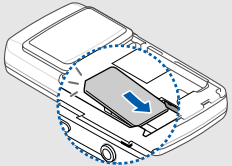

將卡片的金色接點面朝下放入手機。

3. 裝入電池。

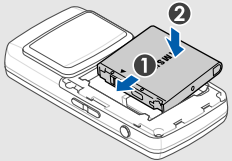

4. 蓋上電池蓋。

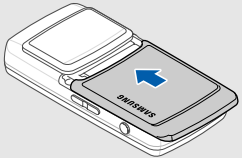

爲電池充電

初次使用手機前，您必須先爲電池充電。

1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。

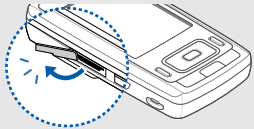

2. 將旅充較小的一端插入插孔。

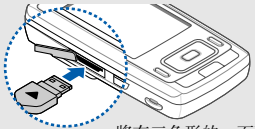

將有三角形的一面對上手機正面。

不當的連接充電器可能會嚴重損壞手機。任何因不當使用所造成的損壞，均不在保固範圍內。

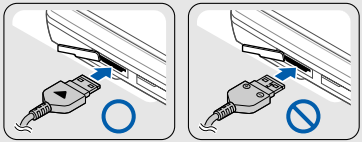

3. 將旅充較大的一端插入電源插座。
4. 電池充飽電時（ 圖示已停止移動），將旅充插頭從電源插座上拔下。
5. 將手機上的充電器拔下。
6. 將多功能插孔蓋蓋上。

關於電池電量不足指示燈

電池電量不足時，手機會發出警示音和電池電量不足的訊息。電池圖示也會變空，開始閃爍。如果電池電量太低，手機就會自動關機。請爲電池充電，以便繼續使用手機。

插入記憶卡（選購）

若要儲存多媒體檔案，您必須插入記憶卡。您的手機相容於 4G 以上的（取決於記憶卡製造商即樣式） microSD™ 的記憶卡。

1. 打開手機側面的記憶卡插槽蓋。
2. 將記憶卡標籤面同手機正面插入。

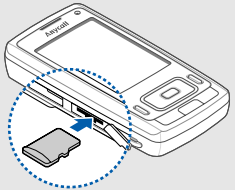

3. 將卡壓入插槽直到鎖於定位。

若要取出記憶卡，輕推一下記憶卡使其從手機中脫離，然後再從插槽內取出記憶卡。

使用基本功能

認識手機的基本功能和主要功能。

開啓和關閉您的手機

若要開啓您的手機，

1. 滑開手機。
2. 按住 [☎]。
3. 輸入您的 PIN 碼並按 < **確定** >（必要時）。

若要關閉您的手機，重複以上步驟 1 和 2。

切換至離線設定

您可以透過切換至離線設定，在禁用無線裝置的無網路服務區域使用您的手機，如飛機上和醫院內。

若要切換至離線設定，按 < **功能表** > → **設定** → **環境設定** → **離線**。

在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有官方人員張貼的警告和指示。

存取功能表

若要進入手機的功能表，

1. 按下您想要的功能表對應鍵。
2. 使用導覽鍵捲動至功能表或選項。
3. 按 < **選擇** > 、< **確定** > 或中央確定鍵可確認反白的選項。
4. 按 < **返回** > 可返回上一層；按 [ ] 可返回至待機模式。

自訂您的手機

自訂您的手機以符合您的喜好。

調整按鍵音的音量

在待機模式中，按音量鍵上下調整按鍵音量。

切換靜音設定

在待機模式中，按住 [#] 開啓或關閉手機的靜音設定。

變更您的鈴聲

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **環境設定**。
2. 捲動至一個設定。
3. 按 < **選項** > → **編輯** → **語音來電鈴聲**或**視訊來電鈴聲**。
4. 選擇鈴聲類型 → 鈴聲。
5. 按 < **選項** > → **儲存**。

選擇螢幕的背景圖像（待機模式）

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **顯示及燈光設定** → **顯示設定** → **背景圖案**。

2. 選擇**圖像** → **個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → **選擇**。
3. 按下 < **設定** > 。

設定功能表快捷鍵

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **手機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇要作爲快捷鍵的按鍵。
3. 選擇指定到按鍵的功能表。

鎖定手機

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **保密設定** → **手機鎖**。
2. 選擇**啓動**。
3. 輸入新的 4 位數至 8 位數新密碼，再選擇 < **確認** > 。
4. 再次輸入新的密碼並按 < **確認** > 。

使用基本通話功能

了解如何撥打和接聽電話，並使用基本的通話功能。

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼及電話號碼。
2. 按 [ ] 來撥號；
   若要撥打視訊電話，按 < **選項** > → **視訊通話**。
3. 若要結束通話，按 [ ] 。

接聽來電

1. 有來電時，按 [ ]。
   若爲視訊來電，按 < **顯示自己** >。
2. 若要結束通話，按 [ ]。

調整音量

若要在通話中調整音量，向上或向下按音量鍵。

使用免持擴音功能

1. 通話中，按中央確定鍵 → < **是** > 來啓動揚聲器。
2. 若要切換回聽筒，再按一次中央確定鍵。

使用耳機

您可以將隨附的耳機連接於多功能插孔來撥打和接聽電話：

- 若要重播上次通話號碼，先按一次耳機按鈕，然後再按住耳機按鈕。
- 若要接聽來電，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按住耳機按鈕。

發送和檢視訊息

了解如何發送和檢視文字（SMS）多媒體（MMS）和電子郵件訊息。

發送文字或多媒體訊息

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **訊息** → **建立訊息** → **訊息**。

2. 輸入訊息文字。▶ 第 23 頁
   若要發送文字訊息，跳至步驟 7。若要附加多媒體，繼續到步驟 3。
3. 按 < **選項** > → **加入項目** → 項目類型。
4. 選擇您想要增加的項目，然後按**選擇**。
5. 按 < **選項** > → 加入標題。
6. 輸入主題。
7. 向上捲動並輸入收件人號碼。
8. 按 < **選項** > → **發送**來發送訊息。

發送電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **訊息** → **建立訊息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件文字。
3. 向上捲動並輸入標題。
4. 向上捲動並輸入電子郵件位址。
5. 按 < **選項** > → **發送**來發送訊息。

輸入文字

輸入文字時，您可以更改文字輸入模式：

- 按 [#] 來變更文字輸入模式。
- 按 [*] 來更改 ABC 模式或 T9 模式中的大小寫。
- 按住 [*] 來切換特殊符號模式。

在以下模式中輸入文字：

模式	功能
注音	1. 參照按鍵上印刷的注音符號，按與注音相應的按鍵。 2. 向左或向右捲動來選擇您所按按鍵上的其他注音符號。 3. 如果在螢幕上找不到您所要的字元，請按向上或向下鍵來捲動漢字選擇欄。 4. 若要選擇漢字，請按 [**0**] 鍵以啓用字元選擇欄。從 1 到 5 的數字會加入至相應的字元。 5. 按與您所需字元對應的數字鍵。

模式	功能
筆劃	1. 按 [**1**] 到 [**5**] 來輸入筆劃。不確定筆劃時按 [**6**]。此時會插入一個問號。 2. 按中央確定鍵。每個字元旁都會出現一個數字。 3. 向上或向下捲動來選擇字元。 4. 按字母數字鍵來輸入對應的字元。 5. 完成後，按 < **返回** > 回到剛才的訊息。
ABC	按適當的字母數字鍵，直到您需要的字元出現在螢幕上。

模式	功能
T9	1. 按適當的字母數字鍵來輸入整個字。 2. 顯示的字正確時按 [#]，按向右鍵插入空白。若未顯示正確的字，按上下鍵選擇顯示清單中的其他字。
數字	按適當的字母數字鍵來輸入數字。
特殊符號	按適當的字母數字鍵來選擇特殊符號。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字或多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 按 < **選項** > → **下載**。
3. 選擇電子郵件或標題。
4. 如果您選擇標題，按 < **選項** > → **取回**來檢視電子郵件的內容。

加入和搜尋聯絡人

了解電話簿功能的基本操作。

新增聯絡人

1. 在待機模式中，輸入電話號碼並按 < **選項** >。

2. 選擇**加入到電話簿** → 記憶位置（手機或 SIM 卡）→ **新增**。
3. 選擇號碼類型（必要時）。
4. 輸入聯絡資訊。
5. 按 < **選項** > → **儲存**或 < **儲存** >，將聯絡人加入記憶體。

尋找聯絡人

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **電話簿**。
   你也可以在待機模式下按 < **聯絡人** >。
2. 輸入您欲搜尋姓名的前幾個字母。
3. 從搜尋清單上的聯絡人姓名選擇。

一旦找到聯絡人後，您可以：

- 按 [⌐] 撥打該聯絡人電話。
- 按 < **選項** > → **編輯**來編輯聯絡人的資訊。

使用基本相機功能

了解基本操作，以便拍攝和檢視相片和影片。

拍攝相片

1. 在待機模式中，打開相機蓋。
   相機會自動啓動。
2. 逆時針方向旋轉手機，可變更爲水平視野。
3. 將鏡頭對準目標，然後進行調整。
4. 按相機鍵即可拍照。
   相片會自動儲存。
5. 按 <📷> 或相機鍵可繼續拍照（步驟 3）。

檢視相片

在待機模式中，按 < **功能表** > → **個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 相片檔案。

拍攝影片

1. 在待機模式中，打開相機蓋。
   相機會自動啓動。
2. 按 <目> 然後捲動至 。
3. 選擇**攝影機**切換到攝影模式。
4. 逆時針方向旋轉手機，可變更爲水平視野。
5. 將鏡頭對準目標，然後進行調整。
6. 按相機鍵即可開始錄影。
7. 按 <■> 或相機鍵即可停止錄影。
   影片會自動儲存。
8. 按 <↩> 或相機鍵可繼續拍照（步驟 5）。

檢視影片

在待機模式中，按 < **功能表** > → **個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

聆聽音樂

了解如何使用音樂播放器或 FM 收音機來收聽音樂。

收聽 FM 廣播

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **FM 收音機**。
3. 按 < **是** > 來啓動自動調頻。
   收音機會自動掃描並儲存有效的電台。
4. 向上或向下捲動來選擇廣播電台。
5. 要關閉收音機，按中央確定鍵。

聆聽音樂檔案

從轉移檔案至您的手機或記憶卡開始：

- 從無線網頁上下載。▶ 上網瀏覽
- 使用選購的 Samsung PC Studio 自電腦下載。▶ Samsung PC Studio 使用手冊
- 經由藍牙接收。▶ 第 38 頁
- 複製到您的記憶卡。▶ 第 35 頁
- 與 Windows Media Player 同步 11。▶ 第 34 頁

將檔案轉移至您的手機或記憶卡後：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **音樂播放器**。
2. 選擇音樂類型 → 音樂檔案。
3. 播放時請使用以下按鍵：

按鍵	功能
中央確定	暫停或繼續播放
音量	調高或調低音量
導覽	• 向左：移往上一首歌 : 按住則向後快轉 • 向右：移往下一首歌 : 按住則向前快轉 • 向上：打開播放清單 • 向下：停止播放

上網瀏覽

了解存取和儲存您最愛網頁的標籤。

瀏覽網頁

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **網際網路** → **前往首頁**。
2. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

按鍵	功能
導覽	向上或向下捲動網頁
中央確定	選取一則項目
< 返回 >	返回前一頁
< 選項 >	存取瀏覽器選項中的清單

將您最愛的網頁儲存爲書籤

1. 按 < **功能表** > → **網際網路** → **書籤** → < **選項** > → **增加書籤**。
2. 輸入頁面標題和網頁位址（URL）。
3. 按 < **儲存** >。

使用進階功能

認識手機的進階功能和主功能。

使用進階通話功能

了解您手機的其他通話功能。

檢視和撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示您的未接來電。若要撥打未接來電的號碼，

1. 按 < **查看** >。
2. 捲動至您想要撥打的未接來電。
3. 按 [⌐] 來撥號。

撥打最近已撥的號碼

1. 在待機模式中，按 [⌐] 可顯示最近通話號碼的清單。
2. 捲至您要的號碼再按 [⌐] 撥打。

保留通話或恢復保留的通話

按 < **保留** > 將通話保留，或按 < **取回** > 恢復通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此功能，您便可在通話中撥打其他號碼：

1. 按 < **保留** > 將第一通通話保留。
2. 輸入第二通要撥打的號碼，然後按 [ ]。
3. 按 < **切換** > 以切換兩邊通話。
4. 若要結束保留中的通話，按 < **選項** > → **結束已保留通話**。
5. 若要結束目前通話，請按 [ ]。

接聽第二通電話

如果您的網路支援此功能，您便可在通話中接聽第二通來電：

1. 按 [ ] 接聽第二通來電。
   第一通電話自動轉爲保留。
2. 按 < **切換** > 以切換兩邊通話。

撥打多方通話（會議電話）

1. 撥打您想加入多方通話的第一方電話。
2. 第一方接通時，撥打第二方電話。
   第一方電話自動轉爲保留。
3. 第二方接通時，按 < **選項** > → **加入**。
4. 重複步驟 1 和 2 來加入更多方的通話（必要時）。
5. 若要結束多方通話，按 [ ]。

撥打國際長途電話

1. 在待機模式中，按住 [0] 可插入 + 字元。
2. 輸入您想要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後按 [⌐] 來撥打。

撥打電話簿上的聯絡人

您可以直接撥打電話簿上已儲存聯絡人的號碼。▶ 第 25 頁

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **電話簿**。
   你也可以在待機模式下按 < **聯絡人** > 。
2. 捲至您要的號碼後再按 [⌐] 撥打。

使用進階電話簿功能

了解如何建立名片、設定快速撥號號碼和建立聯絡人分組。

建立名片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **電話簿**。
   你也可以在待機模式下按 < **聯絡人** > 。
2. 按 < **選項** > → **個人名片**。
3. 輸入個人詳細資訊，然後按中央確定鍵。

您可以在訊息或電子郵件中附加名片，或經由藍牙無線功能轉移資料。

設定快速撥號號碼

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **電話簿**。
   你也可以在待機模式下按 < **聯絡人** > 。
2. 捲動至所要的聯絡人。
3. 按 < **選項** > → **指定快速撥號**。

4. 捲動至您想要設定的號碼（2-9），然後按 < **選擇** >。

您現在可以在待機模式下按住指定的快速撥打號碼來撥打電話。

建立聯絡人分組

建立聯絡人分組前，您可以將鈴聲、撥打人身分指定給分組，或發送訊息和電子郵件給整個分組。從建立分組開始：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **電話簿**。
   你也可以在待機模式下按 < **聯絡人** > 。
2. 向右捲動來選擇**分組**。
3. 按 < **選項** > → **建立分組**。
4. 輸入分組名稱，然後按中央確定鍵。
5. 按 < **選項** > → **分組設定**。
6. 若要設定來電圖像，按 < **選擇** > → 圖像類別 → 圖像 → **選擇**。
7. 若要設定分組鈴聲，向下捲動並按中央確定鍵 → 鈴聲類別 → 鈴聲 → **選擇**。
8. 按 < **選項** > → **儲存**。

使用進階訊息功能

了解如何建立範本並使用範本建立新訊息。

建立文字範本

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **訊息** → **範本** → **文字訊息範本**。
2. 按 < **新增** > 來開啓新的範本視窗。
3. 輸入您的文字，然後按中央確定鍵來儲存範本。

建立多媒體範本

1. 建立多媒體訊息時，用想要的標題和附件作爲範本。▶ 第 22 頁
2. 在訊息畫面上按 < **選項** > → **儲存爲範本**。
   手機無預設任何範本，請刪除此敘述。

在新訊息裡插入範本

1. 若要開始寫新訊息，按 < **功能表** > → **訊息** → **建立訊息** → 訊息類型。
2. 按 < **選項** > → **插入** → **預設文字訊息**。
3. 選擇一個範本到你的訊息裡。

用多媒體範本建立訊息

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **訊息** → **範本** → **多媒體範本**。
2. 捲動到您想要的範本，然後按 < **選項** > → **發送**。
   您的範本會以新的多媒體訊息開啓。

使用進階音樂功能

了解如何準備音樂檔案、建立播放清單和儲存廣播電台。

同步化您的手機和 Windows Media Player

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **手機設定** → **PC 連接** → **媒體播放器**。

2. 按 [☎] 以返回待機模式。
3. 將手機上的多功能插孔以選購的電腦資料纜線連接裝有 Windows Media Player 的電腦。

   連接後，電腦螢幕上會出現快顯視窗。
4. 選擇螢幕視窗內的**同步化數位媒體檔案到此裝置**。
5. 在快顯視窗（選購）內編輯或輸入您手機的名稱，然後按**完成**。

複製音樂檔案到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **手機設定** → **PC 連接** → **主要記憶體**。
3. 按 [☎] 以返回待機模式。
4. 將手機上的多功能插孔以選購的電腦資料纜線連接電腦。

   連接後，電腦螢幕上會出現快顯視窗。
5. 選擇**開啓以檢視**快顯示窗內的**檔案**。
6. 將檔案從電腦複製到記憶卡上。

建立播放清單

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **音樂播放器** → **播放清單**。
2. 按 < **選項** > → **新增播放清單**。
3. 輸入新播放清單的標題，然後按中央確定鍵。
4. 選擇新的播放清單。
5. 按 < **選項** > → **新增** → **檔案**。
6. 選擇您想要包含的檔案，然後按 < **確定** >。

自訂您的音樂播放器設定

了解如何調整音樂播放器的播放和聲音設定。

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **音樂播放器**。
2. 按 < **選項** > → **播放器設定**。
3. 調整設定來自訂您的音樂播放器。
4. 按 < **儲存** >。

自動儲存廣播電台

1. 將隨附的耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **FM 收音機**。
3. 按 < **選項** > → **自動搜尋**。
4. 按 < **是** > 來確定（必要時）。
   自動掃描並儲存電台。

使用工具和應用程式

了解如何使用手機工具和其他的應用程式。

使用無線藍牙功能

了解您手機連接其他無線裝置的能力，以及交換資料和使用免持的功能。

開啓無線藍牙功能

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **網路設定** → **藍牙** → **啓動** → **啓動**。
2. 若要讓其他裝置找到您的手機，選擇**本手機可見度** → **啓動**。

找到其他藍牙裝置並進行配對

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **網路設定** → **藍牙** → **個人設備** → **搜尋新設備**。
2. 捲動到所要的設備再按 < **選擇** >。

3. 必要時，輸入無線藍牙功能的 PIN 碼或其他設備的藍牙 PIN 碼，然後按 < **確定** >。

   當其他裝置的所有人輸入相同碼而接受連接時，配對完成。

使用無線藍牙功能發送資料

1. 選擇手機應用程式上您想發送的檔案或項目。
2. 按 < **選項** > → **發送名片經由**或**發送經由** → **藍牙**。

使用無線藍牙功能接收資料

1. 輸入無線藍牙功能的 PIN 碼，然後按 < **確定** >（必要時）。
2. 按 < **是** > 確認您願意接收來自其他設備的資料（必要時）。

啓動手機追蹤器

當有人將新的 SIM 卡插入您的手機時，手機追蹤器會自動將該聯絡人號碼傳送至兩個接收人，協助您找到遺失的手機。若要啓動手機追蹤器：

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **保密設定** → **手機追蹤**。
2. 輸入您的密碼，再按 < **確認** >。

   您第一次使用手機追蹤器時，會出現建立和確認密碼的提示訊息。

3. 向右捲動來開啓手機追蹤器。
4. 向下捲動並按中央確定鍵來開啓收件人清單。

5. 按 < **選項** > → **電話簿**來開啓您的聯絡人清單。
6. 捲動到所要的聯絡人再按 < **查看** > → < **選擇** >。
7. 完成選擇聯絡人後，按 < **選項** > → **確定**返回收件人清單。
8. 向下捲動並輸入寄件人的名稱。
9. 按 < **選項** > → **儲存** → < **接受** >。

錄製和播放語音備忘錄

了解如何操作您手機的錄音機。

錄製語音備忘錄

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **錄音機**。
2. 按中央確定鍵即可開始錄音。
3. 對著麥克風敘述您的備忘錄（最長可達 1 小時）。
4. 完成錄音後，向下按導覽鍵。
   備忘錄會自動儲存。

播放語音備忘錄

1. 在錄音機的畫面上按 < **選項** > → **我的聲音匣**。
2. 選擇檔案。
3. 播放時請使用以下按鍵：

按鍵	功能
中央確定	暫停或繼續播放
音量	調高或調低音量

按鍵	功能
導覽	• 向左：在檔案內向後掃瞄。 • 向右：在檔案內向前掃瞄。 • 向下：停止播放

編輯圖像

了解如何編輯圖像並套用趣味效果。

套用效果到圖像上

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **新圖像**。
3. 選擇圖像類別 → 圖像。
4. 按下 < **選項** > → **效果** → 效果選項。
5. 選擇要套用的效果，然後按 < **完成** >。
6. 完成效果後，按 < **選項** > → **儲存到**。
7. 新的圖像名稱，然後按中央確定鍵。

調整圖像

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **新圖像**。
3. 選擇圖像類別 → 圖像。
4. 按 < **選項** > → **調整** → 調整選項（亮度、對比或顏色）。
5. 使用導覽鍵調整圖像，然後按 < **完成** >。
6. 按 < **選項** > → **儲存到**。
7. 輸入新的圖像檔案名稱，然後按中央確定鍵。

變換圖像

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **新圖像**。
3. 選擇圖像類別 → 圖像。
4. 按 < **選項** > → **轉換** → **更改大小**、**旋轉**或**翻轉** → 變換選項。
5. 使用導覽鍵調整大小、旋轉或垂直翻轉圖像，然後按 < **完成** >。
6. 按 < **選項** > → **儲存到**。
7. 輸入新的圖像檔案名稱，然後按中央確定鍵。

插入視覺功能

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **圖像編輯器**。
2. 按下 < **選項** > → **新圖像**。
3. 選擇圖像類別 → 圖像。
4. 按 < **選項** > → **插入** → 視覺功能（相框、美工圖案或表情符號）。
5. 選擇要加入的視覺功能，然後按 < **選擇** >。
6. 使用導航鍵移動加入的圖像（必要時）。
7. 按 < **完成** > 或 < **選項** > → **完成**。
8. 按 < **選項** > → **儲存到**。
9. 輸入新的圖像檔案名稱，然後按中央確定鍵。

編輯影片

了解如何編輯影片並套用視覺效果。

修剪片段

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **錄影編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類型 → 圖像或影片。
4. 按 < **選擇** >。
   若是圖像，選擇圖像顯示的持續時間。
5. 重複上述的步驟 2、3 和 4 來加入更多的圖像或影片。
6. 按 < **選項** > → **擷取**。
7. 向右捲動，然後在您想要的新影片開始處按 < **開始點** >。
8. 向右捲動，然後在您想要的新影片結束處按 < **結束點** >。
9. 按 < **擷取** > 來選擇您希望加入的片段。
   按 < **選項** > → **預覽**檢查檔案（必要時）。
10. 按 < **選項** > → **儲存**。
11. 輸入新影片的檔案名稱，然後按 < **儲存** >。

分割影片

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **錄影編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類型 → 圖像或影片。
4. 按 < **選擇** >。
   若是圖像，選擇圖像顯示的持續時間。

5. 重複上述的步驟 2、3 和 4 來加入更多的圖像或影片。
6. 按 < **選項** > → **分割**。
7. 向左或右捲動，然後按 < **分割** > 來將檔案分割爲二。
8. 在片段間插入想要的圖像或影片。
   按 < **選項** > → **預覽**檢查檔案（必要時）。
9. 按 < **選項** > → **儲存**。
10. 輸入新影片的檔案名稱，然後按 < **儲存** > 。

套用特效

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **錄影編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類型 → 圖像或影片。
4. 按 < **選擇** > 。
   若是圖像，選擇圖像顯示的持續時間。
5. 重複上述的步驟 2、3 和 4 來加入更多的圖像或影片。
6. 按 < **選項** > → **效果**。
7. 捲動至要套用的效果，然後按中央確定鍵。
   按 < **選項** > → **預覽**檢查檔案（必要時）。
8. 按 < **選項** > → **儲存**。
9. 輸入新影片的檔案名稱，然後按 < **儲存** > 。

插入文字

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **錄影編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類型 → 圖像或影片。

4. 按 < **選擇** > 。
   若是圖像，選擇圖像顯示的持續時間。
5. 重複上述的步驟 2、3 和 4 來加入更多的圖像或影片。
6. 按 < **選項** > → **插入文字**或**轉換** → **選擇**。
7. 向右捲動，然後在您想要顯示文字處按 < **開始點** > 。
8. 向右捲動，然後在您想要文字消失處按 < **結束點** > 。
9. 按 < **選擇** > 來選擇要顯示文字的片段。
10. 輸入要插入的文字，然後按 < **確定** > 。
    按 < **選項** > → **預覽**檢查檔案 （必要時）。
11. 按 < **選項** > → **儲存**。
12. 輸入新影片的檔案名稱，然後按 < **儲存** > 。

加入音樂

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **錄影編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片**。
3. 選擇圖像或影片類型 → 圖像或影片。
4. 按 < **選擇** > 。
   若是圖像，選擇圖像顯示的持續時間。
5. 重複上述的步驟 2、3 和 4 來加入更多的圖像或影片檔案。
6. 向下捲動至**背景音樂輯**，然後按 < **選項** > → **匯入聲音**。
7. 選擇聲音類型 → 聲音。
8. 按 < **選擇** > 。
   按 < **選項** > → **預覽**檢查檔案 （必要時）。
9. 按 < **選項** > → **儲存**。

10. 輸入新影片的檔案名稱，然後按 < **儲存** > 。

轉換檔案格式

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **錄影編輯器** 。
2. 按 < **選項** > → **匯入** → **圖像**或**影片** 。
3. 選擇圖像或影片類型 → 圖像或影片。
4. 按 < **選擇** > 。
   若是圖像，選擇圖像顯示的持續時間。
5. 重複上述的步驟 2、3 和 4 來加入更多的圖像或影片檔案。
6. 按 < **選項** > → **匯出** 。
7. 輸入新影片的檔案名稱，然後按 < **匯出** > 。
   檔案會轉換成 3gp 格式。
8. 按 < **是** > 來檢查檔案 （必要時）。

使用 RSS 閱讀器

了解如何使用 RSS 閱讀器，從您最愛的網站上取得最新的新聞和資訊。

建立裝置

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **RSS 閱讀器** → **我的 Feed** 。
2. 選擇**下載裝置** 。
3. 輸入要訂閱網路 feeds 的網址，然後按 < **確定** > 。
4. 選擇想要的裝置類型，然後詳讀該資訊。
5. 按 < **訂閱** > 來儲存。
6. 按 < **選項** > → **加入新的裝置**新增更多裝置。
7. 重複上述的步驟 3、4 和 5。

閱讀最新內容

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **RSS 閱讀器** → **我的 Feed**。
2. 按 < **選項** > → **更新** → **已選取**或**全部**來取得最新內容（必要時）。
3. 選擇裝置類別 → 最新裝置。

尋找新裝置

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **RSS 閱讀器** → **搜尋**。
2. 輸入要訂閱網路裝置的網址，然後按 < **搜尋** >。
3. 選擇想要的裝置類型，然後詳讀該資訊。
4. 按 < **訂閱** > 儲存在**我的 Feed**。

自訂您的 RSS 閱讀器設定

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **RSS 閱讀器** → **設定**。
2. 更改設定來自訂您的 RSS 閱讀器。
3. 按 < **儲存** >。

上傳相片和影片至網頁

了解如何將您的相片和影片上傳至分享網站和部落格。

啓動 ShoZu 帳號

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **應用程式設定** → **行動部落格設定** → **啓動 ShoZu**。
2. 選擇**啓動**。

3. 按 < **是** > 來確認。
4. 請依照螢幕上的指令來啓動帳號。

建立新目的地

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **設定** → **應用程式設定** → **行動部落格設定** → **目的地**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 請依照螢幕上的指令來加入新目的地位址。
4. 重複步驟 2 及步驟 3 來新增更多目的地。

上傳檔案

1. 在**個人檔案**或**相機**等應用程式中，選擇一個媒體文件或拍攝一張新相片。
2. 按 < **選項** > → **上傳到網頁**。
3. 選擇您想要張貼的目的地。
4. 輸入新的檔案名稱和資訊，然後按 < **上傳** >。

使用 Java 遊戲和應用程式

了解如何操作獲獎 Java 技術的遊戲和應用程式。

玩遊戲

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **個人檔案** → **遊戲和其他**。
2. 從清單中選擇想要玩的遊戲，並依照螢幕上的指示。

視服務供應商或國家而定，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制和設定可能不同。

啓動應用程式

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **個人檔案** → **遊戲和其他** → 應用程式。
2. 按 < **選項** > 存取該應用程式多種選項和設定的清單。

新增和檢視世界時間

了解如何查看其他區域或城市的時間，以及設定時鐘在螢幕上。

建立世界時間

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **世界時間**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 向左或向右捲動來選擇時區。
4. 若要設定夏令時間，向下捲動，然後按中央確定鍵。
5. 按 < **確定** > 來建立您的世界時鐘。

新增世界時間到螢幕上

在雙時鐘顯示模式中，您可以在螢幕上查看兩個不同時區的時鐘。

建立世界時鐘後，

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **世界時間**。
2. 向下捲動至您想要新增的世界時鐘，然後按 < **選項** > → **顯示設定**。
3. 向左或向右捲動來選擇**雙**。
4. 向下捲動，然後向左或向右捲動來選擇雙時鐘型式。

5. 按 < **儲存** > 。

設定和使用鬧鐘

了解如何設定和控制重要事項的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **鬧鐘** 。
2. 捲動至空白的鬧鐘，然後按中央確定鍵。
3. 設定鬧鐘詳細內容。
4. 按中央確定鍵。

若手機關機，自動開機功能會在指定的時間自動開啓手機並發出鬧鈴。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 按任一鍵以停止鬧鐘響鈴。
- 按<**確定**>或中央確定鍵來停止鬧鈴並啓用延後鬧鈴，或按任一鍵讓延後鬧鈴期間的鬧鐘成爲靜音。

關閉鬧鐘

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **鬧鐘** 。
2. 捲動至您想要停用的鬧鐘，然後按中央確定鍵。
3. 捲動到**啓動鬧鐘**並選擇**關閉** 。
4. 按中央確定鍵。

使用計算機

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **計算機**。
2. 使用與計算機螢幕對應的按鍵，執行基本數學運算。

換算貨幣或度量衡

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **單位換算** → 換算類型。
2. 在適當的欄位輸入貨幣或度量衡和單位。

設定倒數計時器

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **倒數計時器**。
2. 按 < **設定** >。
3. 輸入要倒數的小時或分鐘，然後按 < **確定** >。
4. 按中央確定鍵來開始或暫停倒數。
5. 倒數計時器時間到時，按 < **確定** > 來停止提示。

使用碼錶

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **碼錶**。
2. 按中央確定鍵來開始或記錄循環的次數（最高可達 50 次）。
3. 結束時，請按 < **停止** >。
4. 按 < **重置** > 來清除已記錄的次數。

建立新工作

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **工作**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入工作的詳細內容，然後按中央確定鍵。

新增文字備忘錄

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **程式** → **備忘錄**。
2. 按 < **選項** > → **新增**。
3. 輸入您的備忘錄文字，然後按中央確定鍵。

管理您的日曆

了解如何更改日曆類型和新增**輸入 URL** 事項。

更改日曆類型

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → **查看方式** → **按日查看**或**按週查看**。

新增事項

1. 在待機模式中，按 < **功能表** > → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → **新增** → 事項類型。
3. 輸入事項的必要詳細內容，然後按 < **選項** > → **儲存**。

功能表功能概觀

若要進入功能表模式，請在待機模式下按 < **功能表** > 。

1 通話記錄

2 電話簿

3 音樂播放器

4 網際網路

1 前往首頁
2 輸入 URL
3 書籤
4 已儲存的網頁
5 歷史記錄
6 進階設定
7 瀏覽器設定

5 訊息

1 建立訊息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 寄件匣
6 寄件備份匣
7 個人資料匣
8 範本
9 由資料匣刪除
10 訊息設定
11 記憶位置狀態

6 個人檔案

圖像
影片
聲音
遊戲和其他
其他檔案
記憶位置狀態

7 日曆

8 相機

9 Google

1 Google 搜尋
2 郵件

10 程式

1 錄音機
2 錄影編輯器
3 圖像編輯器
4 FM 收音機
5 RSS 閱讀器
6 備忘錄
7 工作
8 世界時間
9 計算機
10 單位換算
11 倒數計時器
12 碼錶
13 SIM 應用程式套件[1]

11 鬧鐘

12 設定

1 環境設定
2 時間和日期
3 顯示及燈光設定
4 手機設定
5 通話設定
6 保密設定
7 應用程式設定
8 網路設定
9 記憶體設定
10 重新設置

1. 只有 SIM 卡支援時才能使用。

疑難排解

如果您在手機使用上發生任何問題，請在諮詢維修專業人員前嘗試以下步驟。

開機時可能出現下列訊息：

訊息	請嘗試：
請插入 SIM 卡	請確定 SIM 卡已正確安裝。
手機鎖	啓用手機鎖功能時，您必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN 碼鎖	第一次使用手機或啓用 PIN 碼時，您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。您可以使用 PIN 碼鎖功能表停用此功能。
PUK 碼鎖	您的 SIM 卡已鎖住。通常是因爲您連續輸入幾次錯誤的 PIN 碼。您必須輸入您的服務供應商所提供的 PUK 碼。

您的手機顯示「無服務」或「網路失敗」

- 在訊號微弱或收訊很差的區域時，您可能無法收到訊號。請移至其他區域重試一次。
- 您必須訂閱某些服務才能進入該選項。進一步詳細內容請諮詢服務供應商。

已輸入號碼但無法撥打

- 請確定您已經按下撥打鍵：[⌐]。
- 請確定您已經進入正確的行動網路。
- 請確定您未將該手機號碼設至電話限制選項。

其他來電者無法撥通您的電話

- 請確定您已開機。
- 請確定您已經進入正確的行動網路。
- 請確定您沒有設定來電通話限制選項。

其他來電者無法聽見您的聲音

- 請確定您沒將話筒遮蔽。
- 請確定將麥克風靠近您的嘴部。
- 如果使用耳機，請確定已正確連接。

手機發出嗶聲，且電池圖示閃爍

電池電量不足。充電或更換電池以繼續使用手機。

通話的音質較差

- 請確定您沒將手機的內建天線遮蔽。
- 在訊號微弱或收訊很差的區域時，您可能無法收到訊號。請移動到其他區域重試一遍。

已選擇要撥打的聯絡人，但無法撥打

- 請確定該連絡人清單上的號碼正確。
- 必要時，重新輸入並儲存號碼。

電池無法正常充電或手機時常無故關機

- 電池接點可能髒污。請使用乾淨軟布擦拭金色接點，然後重新試著充電一次。
- 如果電池已經完全無法充電，請適當棄置該電池並更換新電池。

商品名稱／型號	行動電話／ SGH-G808
額定電壓／頻率	3.7V ／ GSM 850/900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 850/900MHz：2W ／ GSM 1800/1900 MHz：1W
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造／進口／代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 399 號 10 樓 (02)2656-8686
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

* 本手册視所安裝的軟體或當地服務供應商而定，有些說明可能與手機有所差異。
* SAR 標準值 2.0W/Kg 送測產品實測值爲：0.183W/Kg。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17182A
Taiwan. 01/2008. Rev. 1.0